


# Монтаж резинового покрытия

## Инструкция по укладке резинового напольного покрытия

Модульное покрытие из резины соединяется между собой по принципу пазлов. Стыковка замковых соединений производится с помощью киянки.

### Схема укладки


Укладку покрытия нужно производить из центра помещения.

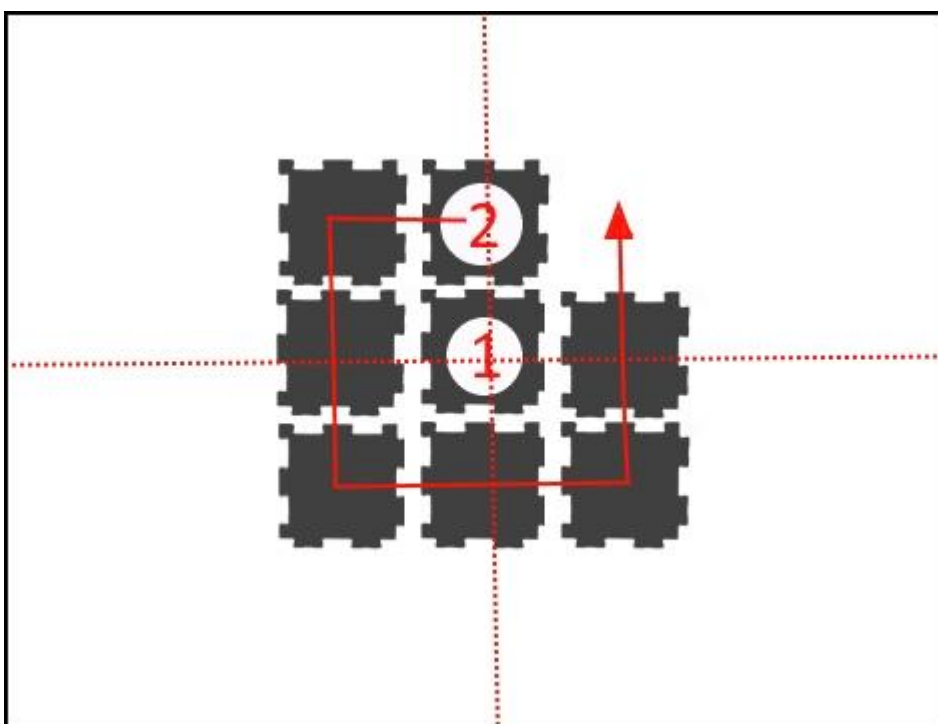

1. Прежде чем начать укладку, нужно измерить помещение, мысленно провести линии по центру в длину и ширину, определить центральную точку помещения.
2. В центр помещения уложить первую плитку.
3. Последующие плитки нужно выкладывать вокруг первой в круговом порядке.
4. В местах примыкания к стене нужно обрезать плитки лобзиком или специальным ножом.

### Укладка пола в коридоре

Если покрытие укладывается в коридоре, сначала полоска из плитки укладывается по центру помещения, а затем от нее к краям.

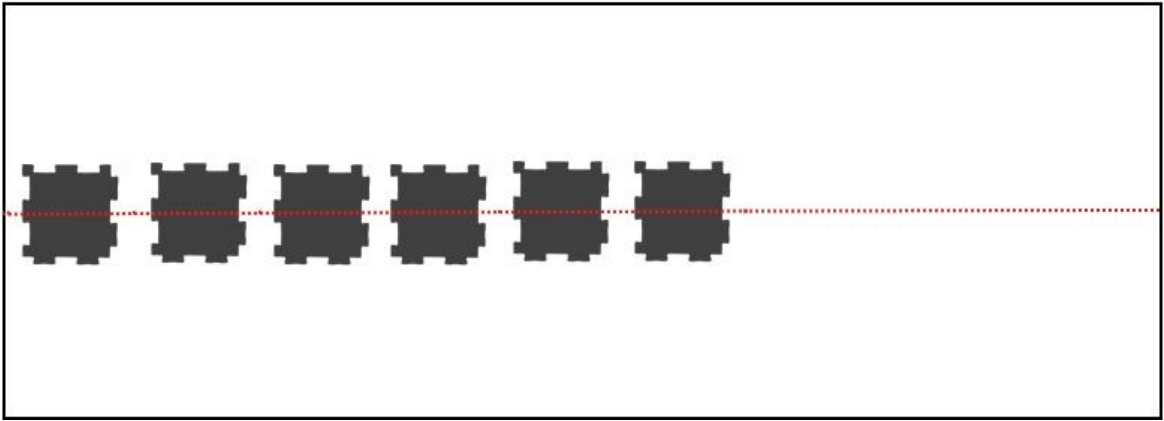

### Приклейка к основанию

Модульные покрытия из резины большой толщины — в большинстве случаев не нуждается в проклейке благодаря большой толщине и высокой прочности.

Проклейка необходима в местах с экстремальными нагрузками, например, заезд-выезд тяжелой грузовой техники.

Модульное покрытие рекомендуется проклеивать в гаражах и других помещениях, где будет перемещение колесной техники

Чтобы клей максимально подействовал, необходимо обработать изнаночную часть модуля наждачной бумагой и обезжирить растворителем.

Компанией неоднократно испытан на практике двухкомпонентный полиуретановый клей Forbo Euromix PU 144.

Клей состоит из двух компонентов — полиуретановой основы и отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.

**Расход клея: 1 банка - на 10-20 кв. м в зависимости от нанесения \***

Клей и отвердитель тщательно перемешать до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне .

**Важно! Время использования готового клеевого состава 30 - 40 минут, при температуре +20°C.**

Укладывать напольное покрытие на клей рекомендуется не позднее чем через 60 минут с момента замешивания.

Поэтому, если у Вас небольшая площадь нанесения или Вы планируете попробовать работу с небольшим количеством клея, нужно разводить столько, сколько можно израсходовать за 30-40 минут.

### Как замешать часть клея Forbo?

Чтобы двухкомпонентный полиуретановый клей обладал всеми заявленными свойствами, необходимо смешивать его с растворителем в соотношении, установленном производителем.

**Соотношение для смешивания:**

8 весовых частей смолы на 1 весовую часть отвердителя. Правильно дозировать покрытие можно с помощью взвешивания.

- Масса смолы в одном ведре — 7 кг

- Масса отвердителя — 0,875 кг

Если, например, Вы решили использовать полбанки клея, расчет будет производиться таким образом:

смола:  $7\text{кг}/2=3,5\text{ кг}$

отвердитель:  $0,875/2=0,4375\text{ кг} =438\text{ г}$

**Если Вы замешали все ведро клея**

Если оставить замешанный клей в ведре, то из-за химической реакции температура клея будет увеличиваться, и он будет застывать быстрее. Чтобы не допустить застывания, нужно вылить клей из банки и распределить его по поверхности в форме лужиц или полосок, из которых затем затем распределять клей.

\* Расход клея может увеличиваться за счет перепадов и неровностей поверхности.

**Остались вопросы? Звоните! +7(831)291-42-71, +7 999-076-63-60**