

Монтаж напольных ПВХ покрытий

Подготовка основания


Основание должно быть ровным, прочным, сухим и чистым. Чтобы избавиться от трещин и неровностей, нужно нанести грунтовку и нивелирующую массу.

Важно! В местах примыкания плитки к стене необходимо оставлять тепловой зазор - 5 мм. Таким образом мы оставляем место для теплового расширения плитки при высокой температуре.

Укладка плитки из угла помещения

Если помещение имеет небольшую площадь (не больше 30 кв. м), укладку плитки можно начать из угла помещения, чтобы обеспечить экономный расход покрытия.


Укладка плитки из центра помещения

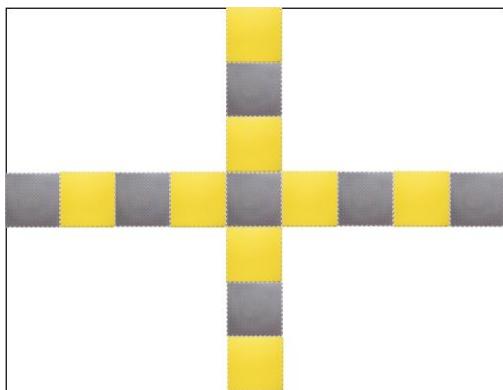

Если помещение имеет большую площадь, сложную геометрическую форму или необходимо выложить рисунок из нескольких цветов, укладку нужно производить из центра помещения.

Прежде чем начать укладку, нужно измерить помещение, мысленно провести линии по центру в длину и ширину, определить центральную точку помещения.

Таким образом, поверхность пола условно разбивается на 4 сектора, и плитка укладываются от центра в форме креста. Далее 4 сектора, которые получились у нас, застилаются плиткой.

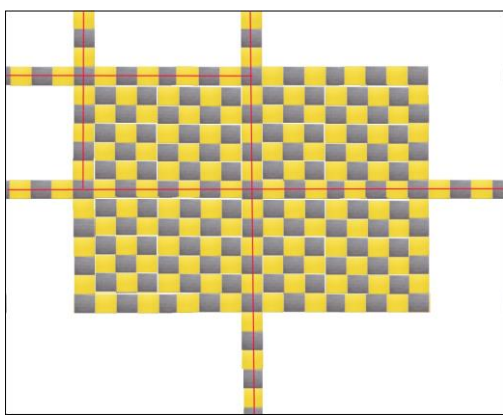

Разбивка на участки

Если помещение имеет большую площадь, то полученные сектора необходимо заполнять не

полностью, а тоже делить их на участки с интервалом около 10 м.


При таком способе укладки плитку легко стыковать даже в помещениях с большой площадью. Покрытие будет уложено ровно и симметрично.

Укладка пола в коридоре



Если покрытие укладывается в коридоре, сначала полоска из плитки укладывается по центру помещения, а затем от нее к краям.

Пробный монтаж

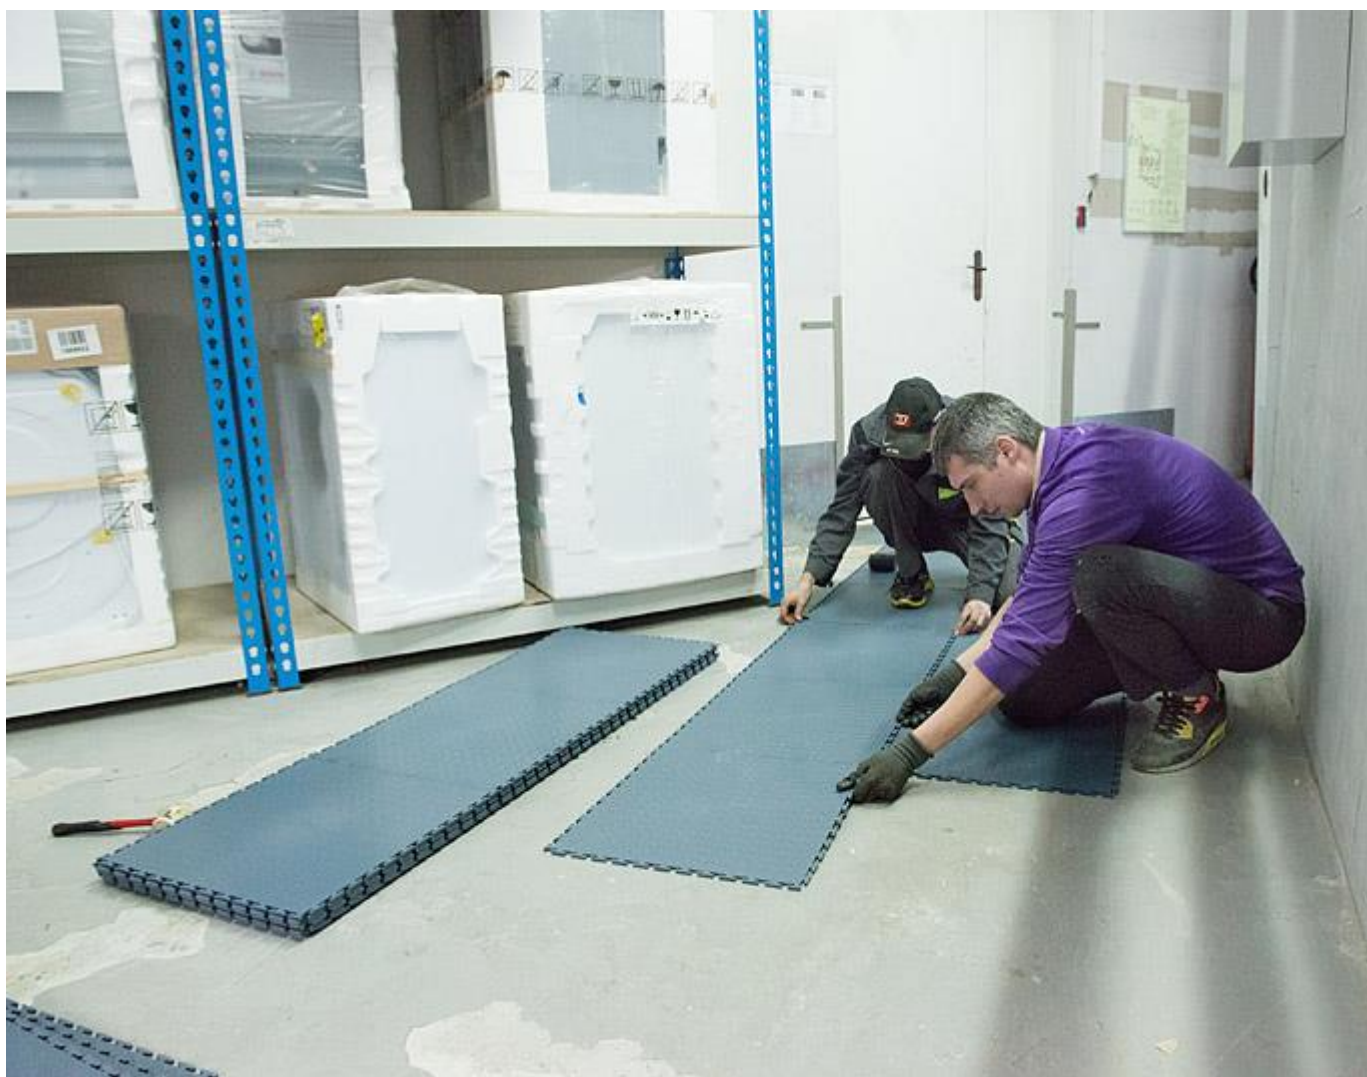

Чтобы модульное покрытие лежало ровно и симметрично, необходимо сначала «примерить» плитку к Вашему полу. Особенно важно использовать «пробный монтаж» в случае приклеивания пола к основанию. После того, как плитка предварительно разложена, можно начинать монтаж покрытия. Если вам необходимо приклеить модульное покрытие к основанию, нужно подойти к предварительной раскладке плиток особенно тщательно. Это нужно для того, чтобы когда на поверхность будет нанесен клей, не пришлось переключивать плитки.

Нанесение клея



Для приклейки напольных покрытий Sold и резиновых покрытий рекомендуется использовать двухкомпонентный полиуретановый клей Forbo Euromix PU 144.

Клей состоит из двух компонентов — полиуретановой основы и отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.

Расход клея: 1 банка - на 10-20 кв. м в зависимости от нанесения *

Клей и отвердитель тщательно перемешать до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне .

Важно! Время использования готового клеевого состава 30 - 40 минут, при температуре +20°C.

Укладывать напольное покрытие на клей рекомендуется не позднее чем через 60 минут с момента замешивания.

Поэтому, если у Вас небольшая площадь нанесения или Вы планируете попробовать работу с небольшим количеством клея, нужно разводить столько, сколько можно израсходовать за 30-40 минут.

Как замешать часть клея Forbo?

Чтобы двухкомпонентный полиуретановый клей обладал всеми заявленными свойствами, необходимо смешивать его с растворителем в соотношении, установленном производителем.

Соотношение для смешивания:

8 весовых частей смолы на 1 весовую часть отвердителя

Правильно дозировать покрытие можно с помощью взвешивания.

- Масса смолы в одном ведре — 7 кг

- Масса отвердителя — 0,875 кг

Если, например, Вы решили использовать полбанки клея, расчет будет производиться таким образом:

смола: $7\text{кг}/2=3,5$ кг

отвердитель: $0,875/2=0,4375$ кг =438 г

Если Вы замешали все ведро клея

Если оставить замешанный клей в ведре, то из-за химической реакции температура клея будет увеличиваться, и он будет застывать быстрее. Чтобы не допустить застывания, нужно вылить клей из банки и распределить его по поверхности в форме лужиц или полосок, из которых затем затем распределять клей с помощью шпателя.


Укладка покрытий

Модули крепятся между собой с помощью Т-образных замков.



Стыковка плитки

Для стыковки модулей между собой используйте резиновую или деревянную киянку.

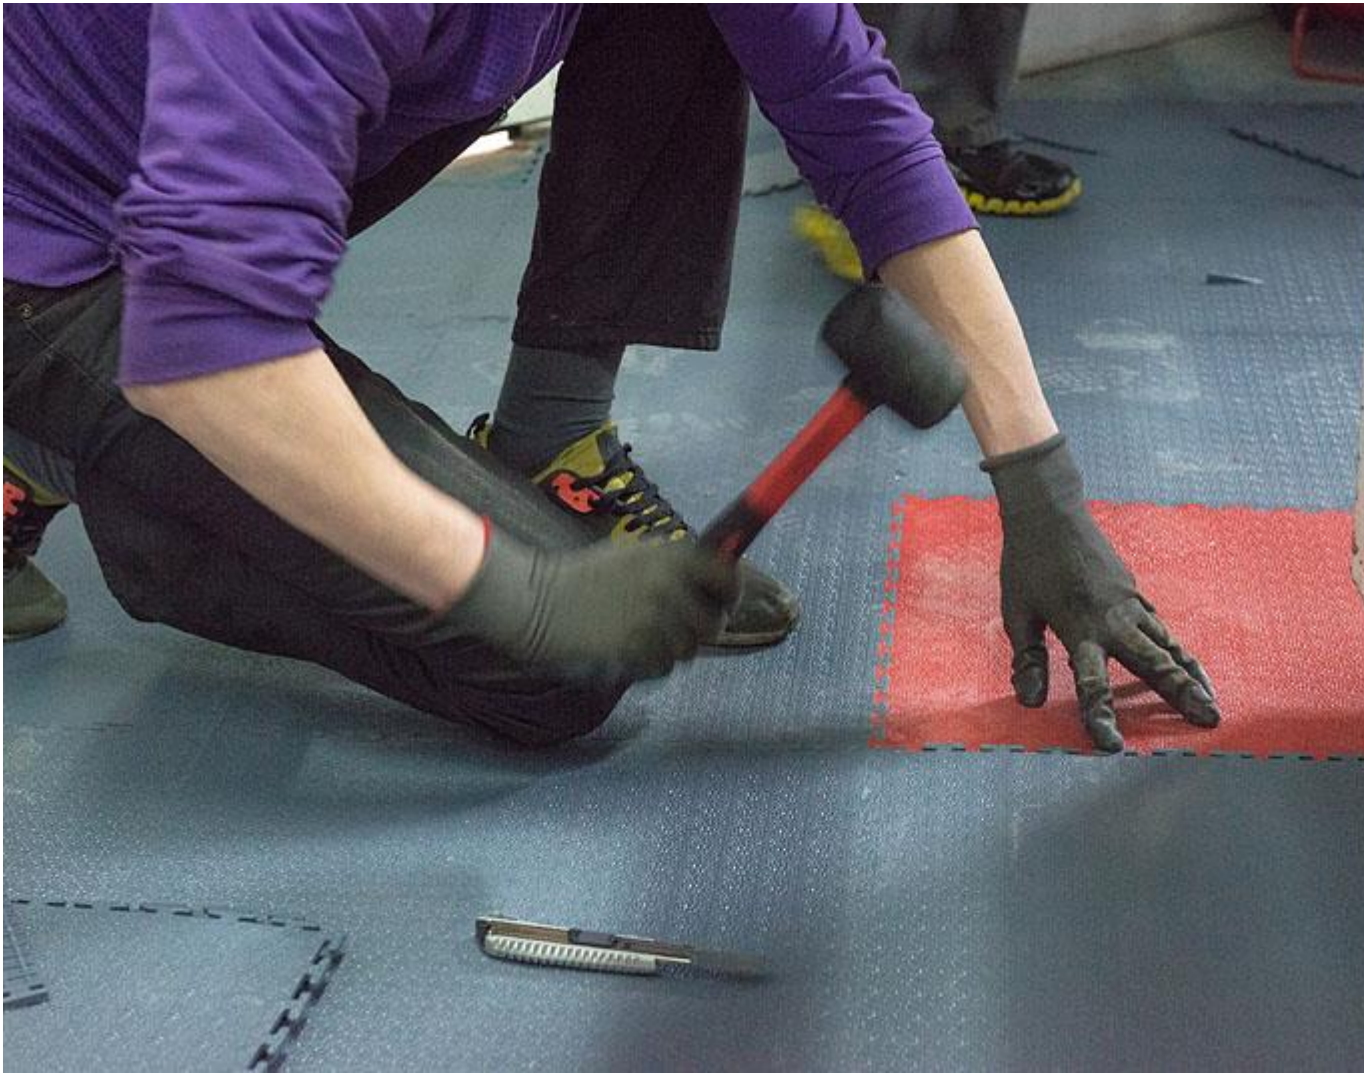

Подгонка плиток

В местах примыкания покрытия к стенке, нужно обрезать модули с помощью большого хозяйственного ножа или электролобзика.



Укладка плиток на клей

Нужно следить за тем, чтобы не наступить на нанесенный клей, чтобы следы не оставались на полу.

Если следы клея попали на плитку, их нужно убирать сразу, пока они еще не застыли, это легко сделать с помощью влажной тряпки.

Климатические условия

При проведении работ температура в помещении, основания, покрытия и клея должна быть не ниже 15°C, а относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуется <65%). Климатические условия в помещении во время укладки должны соответствовать последующим условиям эксплуатации данного пола для того, чтобы избежать изменения размеров покрытия. * **Расход клея может увеличиваться за счет перепадов и неровностей поверхности.**

<http://myagkaya-plitka.ru>

